

Pannes à souder

Série de pannes à souder XT

Pannes à souder pour fers à souder WP 120 et WXP 120



WXP 120 / WP 120


Le fer à souder universel de 120 watts. Il couvre les travaux de soudage depuis les petits composants jusqu'aux grands composants avec un besoin en chaleur élevé.

120 W, 24 V



- Pannes à souder interchangeables à des prix bon marché
- Transmission de chaleur maximale
- Élément chauffant avec position de capteur optimisée
- Temps de réaction rapide


Forme tournevis

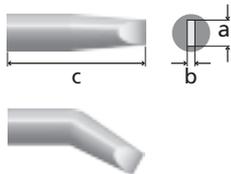

XT	Ø a mm	b mm	c mm	N° de commande
XT H	0,8	0,4	36,5	T005 44 713 99 T005 44 713 10
XT A	1,6	0,7	36,5	T005 44 703 99 T005 44 703 10
XT AL	1,6	1,0	39,5	T005 44 701 99 T005 44 701 10
XT ASL	1,6	0,45	36,5	T005 44 740 99 T005 44 740 10
XT M	3,2	1,2	39,5	T005 44 702 99 T005 44 702 10
XT B	2,4	0,8	36,0	T005 44 704 99 T005 44 704 10
XT BSL	2,4	0,45	36,0	T005 44 741 99 T005 44 741 10
XT B SL	2,5	0,8	36,3	T005 44 738 99 T005 44 738 10
XT C	3,2	0,8	36,0	T005 44 705 99 T005 44 705 10

Type	Ø a mm	b mm	c mm	N° de commande
XT D	4,6	0,8	34,5	T005 44 706 99 T005 44 706 10
XT CSL	3,2	0,45	36,0	T005 44 742 99 T005 44 742 10
XT E	5,9	1,2	34,5	T005 44 707 99 T005 44 707 10
XT DL	4,6	0,8	39,5	T005 44 736 99
XT MX	3,2	0,8	53,5	T005 44 745 99 T005 44 745 10
XT HX	0,8	0,4	51,5	T005 44 737 99
XT AX 30°	1,6	0,7	51,5	T005 44 743 99 T005 44 743 10
XT BX 30°	2,4	0,8	51,5	T005 44 744 99 T005 44 744 10


Ronde

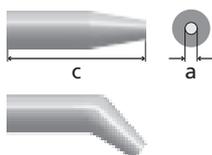

Type	Ø a mm	c mm	N° de commande
XT BS	2,4	36,5	T005 44 715 99 T005 44 715 10
XT CS	3,2	36,5	T005 44 716 99 T005 44 716 10

Type	Ø a mm	c mm	N° de commande
XT DS	5,0	34,5	T005 44 717 99 T005 44 717 10

Tronquée




Type	a mm	c mm	N° de commande
XT F 30°	1,2	36,5	T005 44 718 99 T005 44 718 10
XT AA 60°	1,6	36,5	T005 44 708 99 T005 44 708 10
XT BB 45°	2,4	36,5	T005 44 709 99 T005 44 709 10

Type	a mm	c mm	N° de commande
XT CC 45°	3,2	36,5	T005 44 710 99 T005 44 710 10
XT DDH 45 45°	4,0	40,5	T005 44 730 99 T005 44 730 10
XT AA 60 °	1,6	36,5	T005 44 708 99 T005 44 708 10




Panne pour dépôt de métal



XT		Ø a mm	b mm	c mm	N° de commande
	XT GW1	2,3	3,2	36,5	T005 44 712 99 T005 44 712 10
	XT GW2	3,5	4,8	36,5	T005 44 735 99


Type	Ø a mm	b mm	c mm	N° de commande	
	XT GW3	0,8	0,9	41,5	T005 44 711 99 T005 44 711 10

Couteau




Type	Ø a mm	c mm	N° de commande	
	XT KN 60°	2,0	45,0	T005 44 711 99 T005 44 714 10

Conique



Type	Ø a mm	c mm	N° de commande	
	XT O	1,0	36,5	T005 44 714 99 T005 44 714 10

Lame à souder

Type	a mm	b mm	N° de commande
XT Lame à souder	10,0	4,0	T005 44 731 99
Lame à souder Rechange	10,0	4,0	T005 44 731 90
 XT Lame à souder	20,0	4,0	T005 44 732 99
Lame à souder Rechange	20,0	4,0	T005 44 732 90
 XT Lame à souder	33,0	4,0	T005 44 733 99
Lame à souder Rechange	33,0	4,0	T005 44 733 90

■ T005XXXXX99 = 1 Pièce
 ■ T005XXXXX10 = 10 Pièce
 ■ T005XXXXX11 = 100 Pièce

Série de pannes à souder XT

Pannes à souder pour fers à souder WP 120 et WXP 120

Pannes lames XT sont appropriés pour l'étamage, le soudage et le dessoudage de composants les plus divers.

Le fourreau de panne correspondante doit être commandée séparément.

Accessoires

Type	a mm	c mm	N° de commande
Panne de calibrage 	0,5	40,0	T005 44 722 99
XT Adaptateur M4 		36,0	T005 44 719 99
XT Adaptateur M5 		36,0	T005 44 720 99

Type		N° de commande
Fourreau 	WXP 120 WP 120	T005 87 657 11 T005 87 637 09
Fourreau pour panne courbe 	WXP 120 WP 120	T005 87 657 66 T005 87 658 02

- T005XXXXX99 = 1 Pièce
- T005XXXXX10 = 10 Pièce
- T005XXXXX11 = 100 Pièce



Série de pannes à souder XTR

Pannes à souder avec protection antirotation pour une mise en œuvre dans des automates de soudage avec élément chauffant HER 120 / HERX 120.

N° de commande	Modèle	Description	Largeur A	Epaisseur B	Longueur L
T005 44 723 99 T005 44 723 10	XTR A	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	1,6 mm	0,7 mm	36,0 mm
T005 44 724 99 T005 44 724 10	XTR B	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	2,4 mm	0,8 mm	35,0 mm
T005 44 725 99 T005 44 725 10	XTR C	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	3,2 mm	0,8 mm	35,0 mm
T005 44 726 99 T005 44 726 10	XTR D	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	4,6 mm	0,8 mm	34,5 mm
T005 44 727 99 T005 44 727 10	XTR E	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	5,9 mm	1,2 mm	34,5 mm
T005 44 728 99 T005 44 728 10	XTR M	Forme tournevis (10 pièces)	3,2 mm	1,2 mm	39,0 mm